





Brukerveiledning XPI modell 2

Produktspesifikasjon for XPI modell 2 og tips og triks å ta med seg.



Du får **5 USB** porter tilsammen på din Raspberry Pi 4

Tilkobling av medfølgende 5-volts vifte

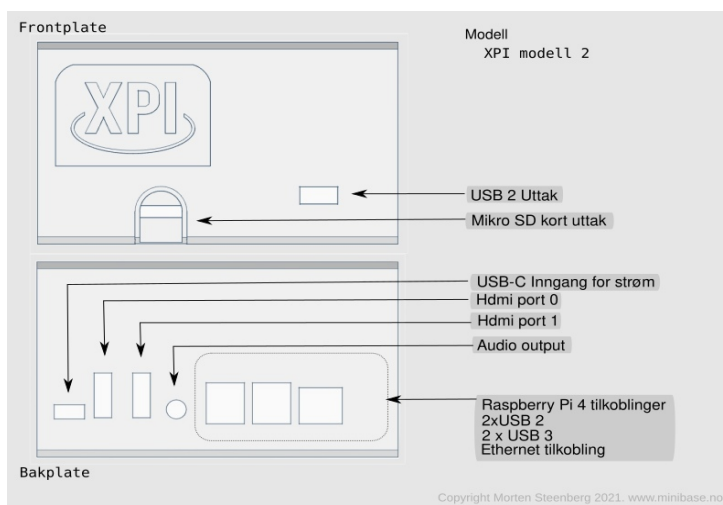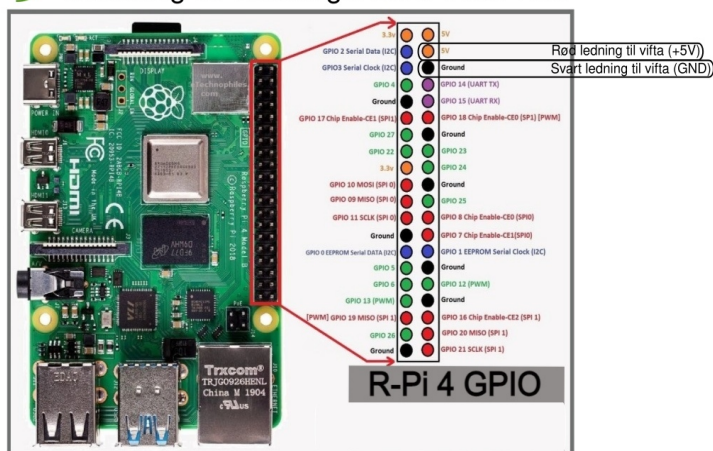

Størrelse

Bredde : 14,5 cm
Høyde : 8 cm
Dybde : 9 cm

Materialer

Skruer i metall, M2.5 i forniklet utgave. M3 utsideskruer i A4 stål.
Plast, PLA – Polymelkesyre.

Produsert i Oslo, Norge

Produsent

Morten Steenberg. www.minibase.no. Her finnes også ytterligere informasjon om våre miljøvennlige plastprodukter.

Få mest ut av Raspberry Pi 4 sammen med XPI modell 2

Følgende innstillinger i `config.txt` anbefales og er testet av oss grundig. Det er viktig å merke seg for at den nye USB2-porten i fronten skal virke, må linjen med «`dtoverlay=dwc2,dr_mode=host`» legges til i `config.txt` fila på din Raspberry Pi 4 – uansett operativsystem du bruker. Så lenge du benytter den medfølgende 5-volts vifta og har tidligere bestyktet din Raspberry Pi 4 med kjøleribber, kan du «overclock»e maskinen din til 2GHZ.

`config.txt` når du enklest med terminalkommandoen `sudo nano /boot/config.txt`

Dette burde stå nederst i din `config.txt` fil på din Raspberry Pi 4:

```

gpu_mem=256
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
arm_freq=2000
over_voltage=6
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host

```